



### 4.3 Apparaatoverzicht

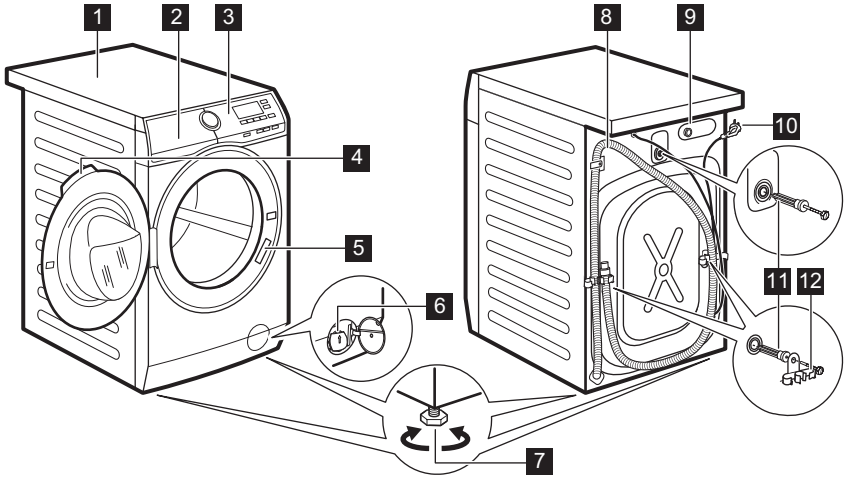


- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Bovenblad   | <b>8</b> Afvoerslang                          |
| <b>2</b> Wasmiddellade                                     | <b>9</b> Aansluiting van de watertoevoerslang |
| <b>3</b> Bedieningspaneel                                  | <b>10</b> Netsnoer                            |
| <b>4</b> Handgreep   | <b>11</b> Transportbouten                     |
| <b>5</b> Typeplaatje                                       | <b>12</b> Slangensteun                        |
| <b>6</b> Filter afvoer pomp                                |   |
| <b>7</b> Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat |   |


## 5. BEDIENINGSPANEEL



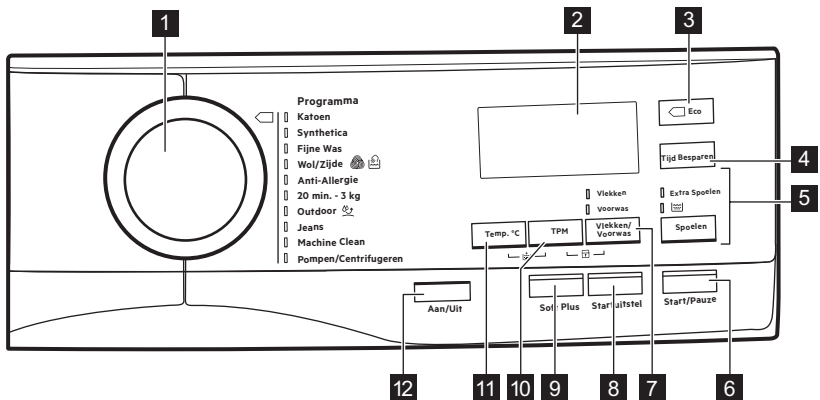





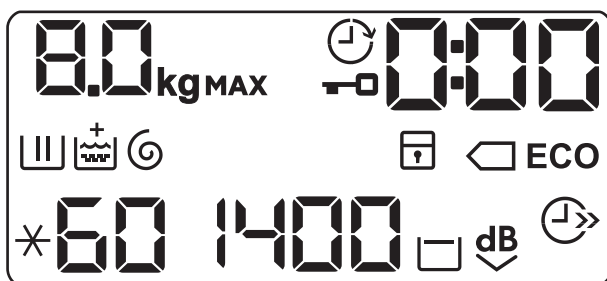

### 5.1 Beschrijving bedieningspaneel













- 1 Programmadraaiknop
- 2 Display
- 3 Eco  tiptoets
- 4 Tijd Besparen tiptoets
- 5 Spoelen tiptoets
  - Extra Spoelen-optie
  - Wasfase overslaan Alleen spoelen
- 6 Start/Pauze tiptoets
- 7 Vlekken/Voorwas tiptoets
- 8 Startuitlet tiptoets
- 9 Soft Plus tiptoets
- 10 TPM tiptoets voor vermindering
- 11 Temp.°C tiptoets
- 12 Aan /Uit drukknoop

## 5.2 Display



	Aanduiding maximale lading. De aanduiding <b>kg</b> knippert tijdens de ladingbepaling.
	Aanduiding vergrendelde deur.
	Aanduiding Startuitlet.
	De digitale aanduiding kan weergeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmaduur (bijv. <b>2:40</b>).</li> <li>• Uitsteltijd (bijv. <b>30'</b> of <b>2h</b>).</li> <li>• Cycluseinde ().</li> <li>• Waarschuwingscode (<b>E20</b>).</li> </ul>
	Wasfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Spoelfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de spoelfase.
	De optie extra spoeling: De aanduiding <b>+</b> verschijnt boven de  als er een extra spoeling is ingesteld.
	Aanduiding centrifugeer- en pompfase. Deze knippert tijdens de centrifugeer- en pompfase.

	Aanduiding kinderslot.
	Aanduidingen energiebesparing. De aanduiding  verschijnt bij het kiezen van een katoenprogramma op 40°C of 60°C.
	Temperatuurdisplay. De aanduiding  verschijnt als een koude was wordt ingesteld.
	Aanduiding centrifugeertoerental.
	Aanduiding geen centrifugeertoerental. Centrifugefase is uit.
	Aanduiding spoelstop.
	Aanduiding Extra stil.
	Aanduiding tijdsbesparing.

## 6. KNOP EN TOETSEN

### 6.1 Aan /Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

### 6.2 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's.

Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

### 6.3 Temp.°C

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen  en  weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

### 6.4 TPM

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:


- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**




De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.


- **Activeer de optie Spoelstop.** De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.

Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreuken te vermijden. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en prompt het water weg.

 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de Extra stil-optie.**  
Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt het indicatielampje . De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Als u de knop Start/Pauze aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.

 Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.


## 6.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.


De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**  
Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of

bevleete wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt in de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

 Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas**  
Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.


 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

## 6.6 Spoelen

Met deze knop kunt u één van deze volgende opties kiezen:

- **Extra Spoelen-optie**  
Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma. Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelresten en in gebieden waar het water erg zacht is.

 Deze optie verlengt de duur van het programma een beetje.

- **Wasfase overslaan - optie Alleen spoelen**   
Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit. De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

## 6.7 Eco

Stel deze optie in voor licht of normaal vervuild wasgoed op 30°C of hoger.

Het apparaat verlaagt de temperatuur en verlengt de wastijd teneinde efficiënt te wassen en zodoende energie te


besparen. Op het display verschijnt het indicatielampje **ECO**.

-  Indien u het katoenprogramma op 40°C of 60°C kiest en er worden geen andere opties ingesteld, dan toont het display de aanduiding  **ECO**; dit zijn de standaard katoenprogramma's, de meest efficiënte programma's als het gaat om de combinatie van energie en waterverbruik.

### 6.8 Tijd Besparen


Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

### 6.9 Soft Plus


Stel de optie Soft Plus in om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de stoffen te verbeteren.

-  Deze optie verlengt de duur van het programma een beetje.

### 6.10 Startuitstel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toetsStart/Pauze geeft het display de aanduiding  en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.

### 6.11 Start/Pauze




Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.







## 7. PROGRAMMA'S

### 7.1 Programmaoverzicht

Wasprogramma's



Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	

Programma	Programmabeschrijving
Katoen	<p><b>Wit en bont katoen.</b> Normaal vervuild en licht vervuild.  <b>Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.</b> Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen op 60°C en programma Katoen op 40°C met de optie  respectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het «Standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.</p> <p> De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.</p>
Synthetica	<p><b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normale vervuiling.</p>
Fijne Was	<p><b>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.</b> Normale vervuiling.</p>
 Wol/Zijde	<p><b>Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen</b> voorzien van het symbool «handwas». <sup>1)</sup></p>
Anti-Allergie	<p><b>Witte katoenen kleding.</b> Dit programma verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt in de verwijdering van ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen. Op die manier is het wassen effectiever.</p>
20 min. - 3 kg	<p><b>Katoen en synthetica,</b> licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.</p>

Programma	Programmabeschrijving
 Outdoor	<p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> <p><b>Synthetische sportkleding.</b> Dit programma is ontwikkeld om moderne buitensportkleding en ook kleding voor de sport-school, wielersport of hardlopen e.d. behoedzaam te wassen. De aanbevolen wasgoedlading is 2,5 kg.</p> <p><b>Waterdichte en ademende waterdichte stoffen en waterafstotende items.</b> Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giet het wasmiddel in het vakje .</li> <li>• Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter .</li> <li>• Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.</li> </ul> <p> Om de waterafstotende behandeling te verbeteren, dient u het wasgoed te drogen in een wasdroger op het Outdoor droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de wasdroger mag worden gedroogd).</p>
Jeans	<p><b>Denim kleding en jersey items.</b> Normale vervuiling. Dit programma voert een behoedzame spoelfase uit die is ontwikkeld voor denim. Het vermindert vervaging en voorkomt dat waspoederresten op de vezels achterblijven.</p>
Machine Clean	<p>Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Gebruik deze cyclus voor de beste resultaten eenmaal per maand. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Zet in het wasfasevak van het wasmiddeldoseerbakje de flap van het vak recht omhoog. Schenk in het wasfasedeel een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger. <b>NIET</b> beiden gebruiken.</p> <p> Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van bleekmiddel te verwijderen.</p>
Pompen/Centrifugeren	<p>Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. <b>Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen.</b></p>

<sup>1)</sup> Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

## Programmatemperatuur, maximale centrifugeersnelheid en maximale lading







Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Maximale centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
<b>Wasprogramma's</b>			
Katoen	40 °C 95 °C - Koud	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	8 kg
Synthetica	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
Fijne Was	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
 Wol/Zijde	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1,5 kg
Anti-Allergie	60 °C	1400 tpm 1400 tpm - 400 tpm	8 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2,5 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>
Jeans	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	8 kg
Machine Clean	60 °C 60 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	
Pompen/Centrifugeren		1400 tpm 1400 tpm- - - -	8 kg

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.



Toepasbaarheid programma-opties

Programma	Katoen	Synthetica	Fijne Was	Wol/Zijde 	Anti-Allergie	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Jeans	Machine Clean	Pompen/Centrifugeren
TPM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- - -								■		■
	■	■	■	■	■		■	■		
dB 	■	■	■							
Vlekken <sup>1)</sup>	■	■	■		■			■		
Voorwas	■	■	■		■			■		
	■	■	■		■		■	■		
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ECO <sup>2)</sup>	■	■	■					■		
Tijd Besparen <sup>3)</sup>	■	■	■					■		
Startuitstel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Soft Plus	■	■	■		■			■		

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 30°C.

3) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het

wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1512

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

## 8. INSTELLINGEN

### 8.1 Veiligheid van kinderen

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd TPM en Vlekken/Voorwas aan tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**. U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan /Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten. Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

### 8.2 Geluidssignalen

Er klinkt een geluidssignaal als het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan.





Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

### 8.3 Permanent extra spoelen




Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Temp. °C en TPM aan tot het relevante indicatielampje **aan/uit gaat**.

Het display toont  boven de .

## 9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
4. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder

wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 10. DAGELIJKS GEBRUIK



**WAARSCHUWING!**  
Raadpleeg de hoofdstukken  
Veiligheid.

### 10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop voor Aan /Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). De programmaknop stelt automatisch in op het katoenprogramma.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

### 10.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

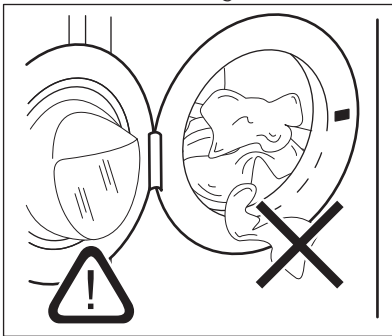

**LET OP!**  
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

### 10.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

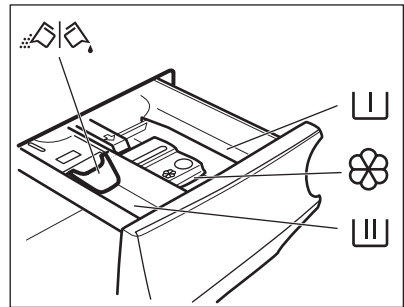

Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.



Wasmiddelvakje voor wasfase.



Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfjel).

**MAX**

Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.



Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.




Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.


- i** Verwijder indien nodig na een wascyclus wasmiddelresten uit het wasmiddeldoseerbakje.

## 10.4 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

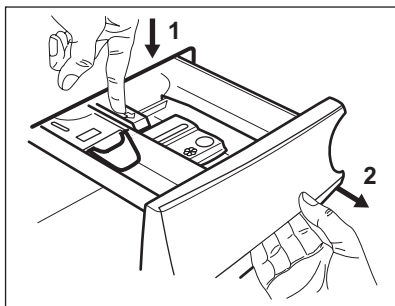

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

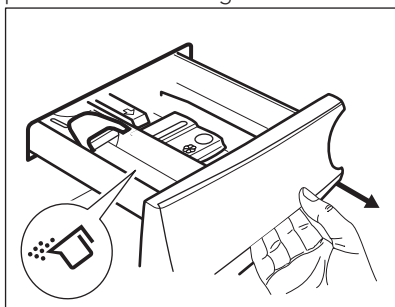


4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

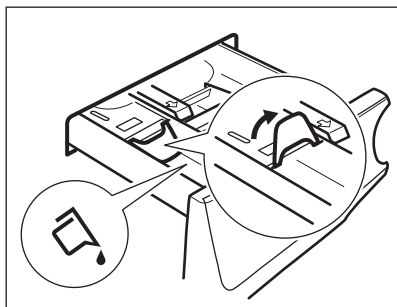

**i** **Met de klep in de stand OMLAAG:**

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
  - Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
  - Stel de voorwasfase niet in.
  - Stel de startuitstelfunctie niet in.
5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
  6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

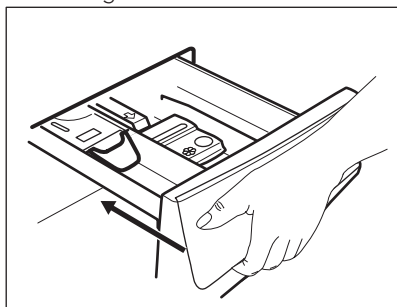

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

## 10.5 Een programma instellen


1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.


Het lampje van de knop Start/Pauze knippert.  
 Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

 Als een keuze **niet mogelijk is** gaat de aanwijzing niet aan en klinkt er een geluidssignaal.


## 10.6 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het indicatielampje  gaat uit.
2. Raak de Start/Pauze-knop aan. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

 De aanpassing door PROSENSE begint nadat het aftellen is beëindigd.

## Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel tot het display  toont.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.

## Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.




## 10.7 Een programma starten

Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.  
 Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.  
 Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

 De afvoer pomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

## 10.8 De ladingdetectie ProSense

Na op toets Start/Pauze te hebben gedrukt:

1. Het indicatielampje  knippert.
2. De ProSense start met de waarneming van de wasgoedlading om de werkelijke programmaduur te berekenen. De aanduiding **kg** en de tijdstippen  knipperen.
3. Na circa 15 minuten toont het display de nieuwe programmaduur: de aanduiding **kg** gaat uit en de tijdstippen  stoppen met knipperen. Het apparaat past de programmaduur automatisch aan de lading aan om in de kortst mogelijke tijd zo perfect mogelijke wasresultaten te krijgen. De programmaduur kan langer of korter worden.

- i** De waarneming ProSense wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).

## 10.9 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig:



## 10.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als een programma bezig is maar een paar opties wijzigen:

1. Druk op toets Start/Pauze. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze. Het wasprogramma gaat verder.

## 10.11 Een actief programma annuleren

1. Druk op de toets Aan /Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de toets Aan /Uit om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

- i** Als de fase ProSense al is uitgevoerd en de toevoer van water al stroomt, begint het nieuwe programma **zonder de fase ProSense te herhalen**. Het water en het wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen.

## 10.12 De deur openen

- i** Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

1. Druk op toets Start/Pauze. Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur van de machine en druk op de toets Start/Pauze. Het programma of startuitstel gaat verder.

## 10.13 Einde van het programma


Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaat alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van de toets Start/Pauze gaat uit.







Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan /Uit-knop om het apparaat uit te zetten. Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.




-  Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.
- 2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
- 3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- 4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
- 5. Draai de waterkraan dicht.


### 10.14 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus


Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding  of  en de aanduiding van vergrendelde deur . Het indicatielampje van de draaiende fase  knippert.
  - De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
  - De deur blijft vergrendeld.
  - U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:
1. Raak indien nodig de toets TPM aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
  2. Druk op toets Start/Pauze:
    - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.

- Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.


3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelings­symbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop voor Aan /Uit om het apparaat uit te schakelen.

-  Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

### 10.15 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt. Druk opnieuw op de toets Aan /Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma Druk opnieuw op de toets Aan /Uit om het apparaat in te schakelen. De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

-  Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de stand-by-functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

## 11. AANWIJZINGEN EN TIPS



**WAARSCHUWING!**  
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 11.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.

- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keren dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alles open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelb's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (zie 'Openen van de deur als er een programma draait of de uitgestelde start staat ingesteld');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.

## 11.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

## 11.3 Wasmiddelen en andere behandelingen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
  - waspoeder voor alle weefselsoorten,
  - waspoeder voor fijne was (max. 40°C) en wollen artikelen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Gebruik de verschillende soorten wasmiddelen niet tegelijkertijd.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.

## 11.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Als u de vlekken voorbehandelt, kunt u een vlekkenverwijderaar gebruiken als u een programma op een lage temperatuur gebruikt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

## 11.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar het water zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.



- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan.



**WAARSCHUWING!**  
Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

## 13.2 Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekert u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>• Verzekert u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is.</li> <li>• Verzekert u ervan dat er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li> <li>• Verzekert u ervan dat Start/Pauze bediend is.</li> <li>• Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of wacht op het einde van de aftelprocedure.</li> <li>• Schakel het kinderslot uit.</li> </ul>
Het apparaat wordt niet goed met water gevuld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekert u ervan dat de waterkraan geopend is.</li> <li>• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf.</li> <li>• Verzekert u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>• Verzekert u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang in orde is.</li> <li>• Verzekert u ervan dat het filter van de inlaatslang en het filter van het ventiel niet verstopt zijn. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> </ul>
Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekert u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> </ul>
Het water niet wordt afgepompt uit de machine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzekert u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>• Verzekert u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>• Verzekert u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>• Verzekert u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is.</li> <li>• Kies het aftapprogramma als u een programma zonder afpompfase kiest.</li> <li>• Kies het afpompprogramma als u een programma kiest dat eindigt met water in de trommel.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kies het centrifugeerprogramma.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>• Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen.</li> </ul>
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekage is.</li> <li>• Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.</li> </ul>
U kunt de klep van de machine niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>• Controleer of het wasprogramma is voltooid.</li> <li>• Kies het afpomp- of centrifugeerprogramma als er water in de trommel is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat.</li> <li>• Dit probleem kan veroorzaakt zijn door een storing in de machine, Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de klep moet openen: lees de informatie onder 'Klep openen in noodgeval'</li> </ul>
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.</li> </ul>
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>
De wasresultaten laten te wensen over.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>• Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast.</li> <li>• Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen heeft.</li> <li>• Verminder de wasgoedbelading.</li> </ul>
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>

Probleem	Mogelijke oplossing
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of de flap in de juiste positie is (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>• Verzeker u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.

## 14. VERBRUIKSGEGEVENS





De toegekende waarden komen voort uit laboratoriumomstandigheden met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings temperatuur. Waterdruk, de toevoerstream en de temperatuur van de watertoevoer kunnen ook invloed hebben op de duur van het wasprogramma.



De technische specificaties kunnen ter verbetering van de productkwaliteit zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Tijdens het wasprogramma kan de technologie Prosense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Bela- ding (kg)	Energie- verbruik (kWh)	Waterver- bruik (li- ter)	Geschatte program- maduur (minuten)	Resteren- de voch- tigheid (%) <sup>1)</sup>
Katoen 60°C	8	1,40	70	210	52
Katoen 40°C	8	1,20	69	205	52
Synthetica 40°C	3	0,60	56	140	35
Fijne Was 40°C	3	0,55	59	95	35
Wol/Zijde 30°C	1,5	0,45	62	75	30
<b>Standaard katoenprogramma's</b> 					
Standaard 60°C katoen 	8	0,81	52	275	52